

Zabezpieczenie stanu wody 932.5

Kod Hydrauliko: 112350 Kod SYR: 0932.50.152



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


głębokość $h = 150$ mm , z blokadą .

Zabezpieczenie stanu wody typu 932 umożliwia kontrolę poziomu wody w miejscu jego montażu. Jest to urządzenie pływakowe z wyjściem elektrycznym typu przełącznego. Wykonywane jest w wersji z blokadą i bez blokady:


- z blokadą w przypadku zadziałania zabezpieczenia. Urządzenie musi być odblokowane przez osobę odpowiedzialną za instalację, przy pomocy przycisku pod gumową osłoną,
- bez blokady w przypadku zadziałania zabezpieczenia. Urządzenie nie musi być odblokowane przez obsługę. Powraca do pracy - po podniesieniu się pływaka - tzn. nastąpiło uzupełnienie czynnika wypełniającego zabezpieczaną instalację.

Zabezpieczenie stanu wody służy do zabezpieczania przed brakiem wody instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególności kotłów grzewczych. W kotłach o niższej mocy montaż jest obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy producent kotła nie zamontował atestowanego urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa należy stosować go bezwzględnie w instalacjach powyżej 100 kW i zawsze w przypadku kotłowni dachowych. Dalsze możliwości stosowania zabezpieczenia stanu wody zależą od potrzeb i inwencji projektanta. Polecane wszędzie tam, gdzie wymagane jest sprawdzanie poziomu wody z możliwością elektrycznej kontroli.

Zabezpieczenie stanu wody typu 932 montowane jest przez wkręcenie do specjalnego króćca w kotle

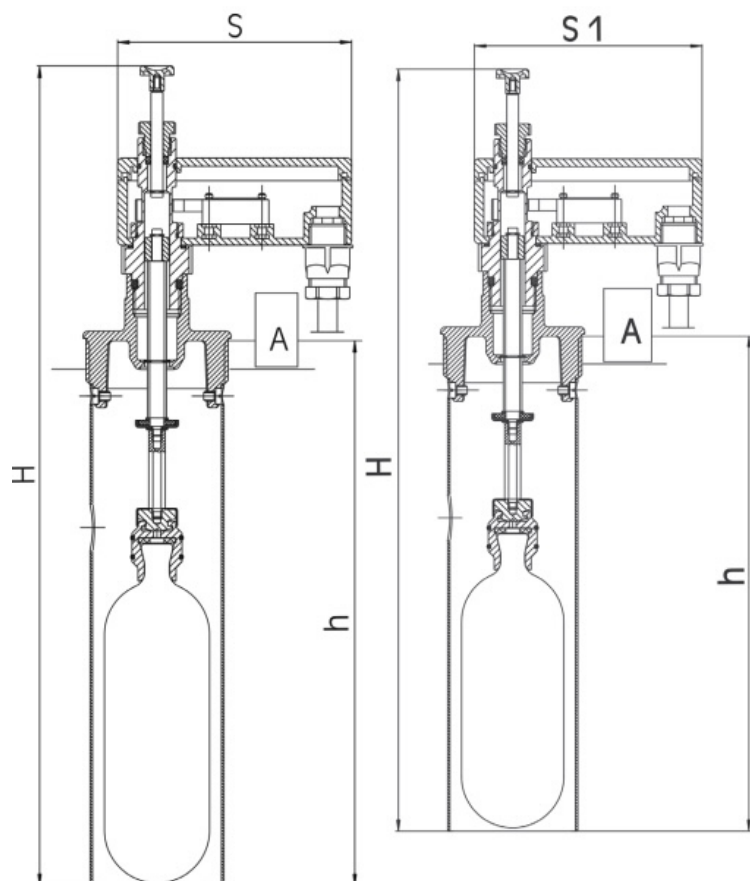

Schemat elektryczny podłączenia:

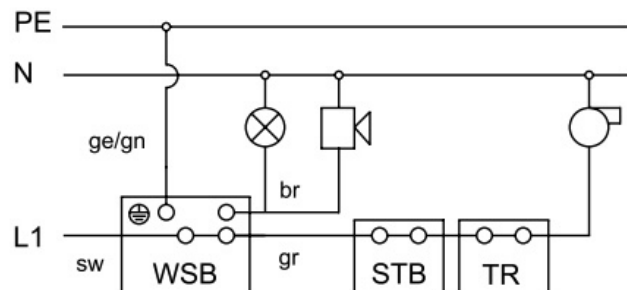

- STB = temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa
- TR = regulator temperatury
- L1 = linia fazowa
- N = linia zerowa
- PE = linia ochronna
- ge/gn = przewód żółto-zielony
- sw = przewód czarny
- gr = przewód szary
- br = przewód brązowy (podłączenie sygnalizacji)

Typ	A [R]	H [mm]	h [mm]	S [mm]
932.1	2"	343	229	64x98
932.2	2"	343	229	64x98
932.5	2"	247	150	64x98

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.